

# Televisor digital a color con pantalla de cristal líquido

## Guía de configuración rápida

Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones suministrado con el TV. Conserve esta guía para consultarla en el futuro.

Referencia de funciones y traducciones			
A/V	Audio/Video	IN, INPUT	Entrada
AUDIO (L/R)	AUDIO-izquierda, derecha	LCD	Pantalla de cristal líquido
BD	Reproductor de Blu-ray Disc™	MENU	Menú
AUDIO OUT (FIX) L/R	Salida de audio (fijo) izquierda/derecha	PC	Computadora personal
AUDIO SYSTEM	Sistema de audio	PC IN	Entrada de video de una computadora
CABLE/ANTENNA	Cable/antena	Phase	Fase
COMPONENT IN	Entrada componente	Pitch	Separación
DVD	Disco digital de video	RGB	Entrada tipo RGB
DVI	Interfaz visual digital	S VIDEO	Entrada de S Video
DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)	Salida de audio digital coaxial	SAT, Satellite SD	Satélite
HD	Alta definición	TV	Definición estándar
HD15	Cable de alta definición de 15 mm	VCR	Televisor o televisión
HDMI	Interfaz multimedia de alta definición	VIDEO IN	Videograbadora
HDTV	Televisor de alta definición	WIDE	Entrada de video Panorámico

Centro de Asistencia de Sony  
<http://esupport.sony.com/ES/LA/>  
Por favor no devuelva el producto a la tienda

**BRAVIA** © 2012 Sony Corporation  
Printed in Mexico

# 1 Su nuevo televisor BRAVIA® LCD HDTV

¡Felicitaciones! Su nuevo TV BRAVIA® le abre las puertas a la “asombrosa experiencia de la alta definición”. Esta guía le explicará cómo aprovechar al máximo las funciones de su nuevo TV de alta definición.

- Siga estos pasos antes de encender su televisor **BRAVIA**:
- Regístrese en línea en: <http://esupport.sony.com/LA/perl/registration.pl>
  - Asegúrese de que ha sacado todos los accesorios del embalaje.
  - Instale 2 pilas de tamaño AA (suministradas por separado) en su control remoto.
  - Decida si colgará el televisor en la pared o si lo colocará sobre una mesa. Los soportes de montaje mural de Sony están diseñados para un ajuste óptimo.
  - Deje un espacio de 6 cm por detrás del TV para que se ventile correctamente.

## Para poder disfrutar de los asombrosos detalles del HDTV, la programación debe ser de alta definición (HD).





- La calidad de la imagen que ve en su TV **BRAVIA** sólo puede ser tan alta como la calidad de la señal que está visualizando.
- Póngase en contacto con su proveedor de cable, satélite o servicios de alta definición para actualizar su servicio a alta definición. Reciba emisiones aéreas de alta definición con una antena de calidad de alta definición ([www.antennaweb.org](http://www.antennaweb.org)) y descubra la riqueza del entretenimiento ahora disponible en Blu-ray Disc™ con una superalta resolución.

## Cómo conectar su TV

Su TV **BRAVIA** debe estar conectado correctamente a componentes tales como un sistema de sonido y un decodificador de cable o satélite.

- Apague y desenchufe todos los componentes antes de realizar las conexiones.
- No encienda el televisor hasta que se haya completado la configuración de las conexiones.
- Consulte los diagramas de conexión de ejemplo en el reverso de este folleto.

Mayor calidad de audio/video

Conector de entrada	Video	Audio	Calidad de alta definición o de definición estándar						
			1080/24p	1080p	1080i	720p	480p/576p	480i/576i	PC
HD	HDMI 1 HDMI 2	 Conexión de HDMI*	●	●	●	●	●	●	●
	COMPONENT	 Conexión de video componente		●	●	●	●	●	
SD	Video 1	 Conexión de video compuesto							
	Video 2	 Conexión de video compuesto						●	

# 3 Ver la TV

## Elija la fuente emisora


Independientemente de si está viendo cable, satélite o TV abierta; si está reproduciendo un video, un DVD o un Blu-ray Disc, o bien, si está conectando la PC o USB (Foto, Música, Video), debe elegir la entrada correcta utilizando el control remoto:

- Pulse el botón **INPUT** varias veces hasta que su selección aparezca resaltada en pantalla.


## Ajuste la forma y el formato de pantalla

Las señales de alta definición y de definición estándar se transmiten con distintas relaciones de aspecto (el formato de la imagen según la relación ancho-alto).

El formato de relación de aspecto 16:9 (común en la mayoría de las señales de HD) se ve perfectamente bien en su **BRAVIA**.

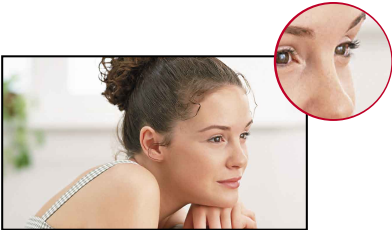

El formato de relación de aspecto más cuadrado de 4:3 (común en la mayoría de las señales SD) debe ajustarse para completar la pantalla.

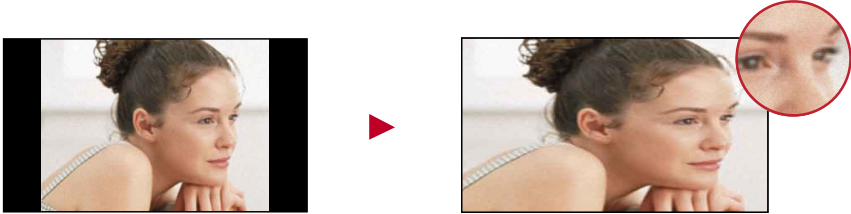

- Presione el botón **WIDE** del control remoto para visualizar el ajuste de **Modo ancho** que prefiera.


## Personalice el sonido y la calidad de la imagen

Puede elegir ajustes de sonido e imagen que sean óptimos para el contenido que está visualizando en el TV.

- Presione el botón de **HOME** de su control remoto, realite ye seleccione la **Ajustes**, a continuación, seleccione la configuración de **Ajustes de imagen** y **Ajustes de sonido** para modificar la calidad de imagen y sonido de los contendios.

Consulte más instrucciones sobre cómo ajustar o personalizar la configuración en el Manual de instrucciones.

Las instrucciones de **Configuración inicial** aparecerán en pantalla cuando encienda por primera vez su **BRAVIA**.

- 1 Seleccione el idioma que aparecerá en pantalla (OSD).
- 2 Seleccione el tipo de uso.
- 3 Conecte el cable o la antena a su televisor.  

  - Si no utiliza la conexión CABLE/ANTENNA para el televisor (por ejemplo, si utiliza un decodificador de cable o satelital), puede cancelar **Autoprogramación** seleccionando **Cancelar**.
- 4 Los canales de la fuente de señal (cable o antena) conectada en el paso 3 se buscan y se detectan de forma automática.
- 5 Ajuste la fecha y hora actual.



Si no siguió las instrucciones de **Configuración inicial** la primera vez que encendió el TV consulte el Manual de instrucciones.

Para cambiar la configuración de la fuente de señal (de cable a antena o viceversa), presione **HOME** y seleccione **Ajustes**, **Ajuste de canal**, **Cable/antena** para seleccionar el tipo de fuente de señal y luego realizar la **Autoprogramación**.


## Tareas a realizar

Cuando se haya completado la **Configuración inicial**, considere llevar a cabo estas acciones:


- Ajustar Subtítulos (CC)**
- Etiqueta de Video**
- Ajustar el Bloqueo**
- Ajustar las bocinas**
- Mostrar/Ocultar canales**

Para obtener información más detallada, consulte el Manual de instrucciones de su TV **BRAVIA**.


## Conexión básica con decodificador HD

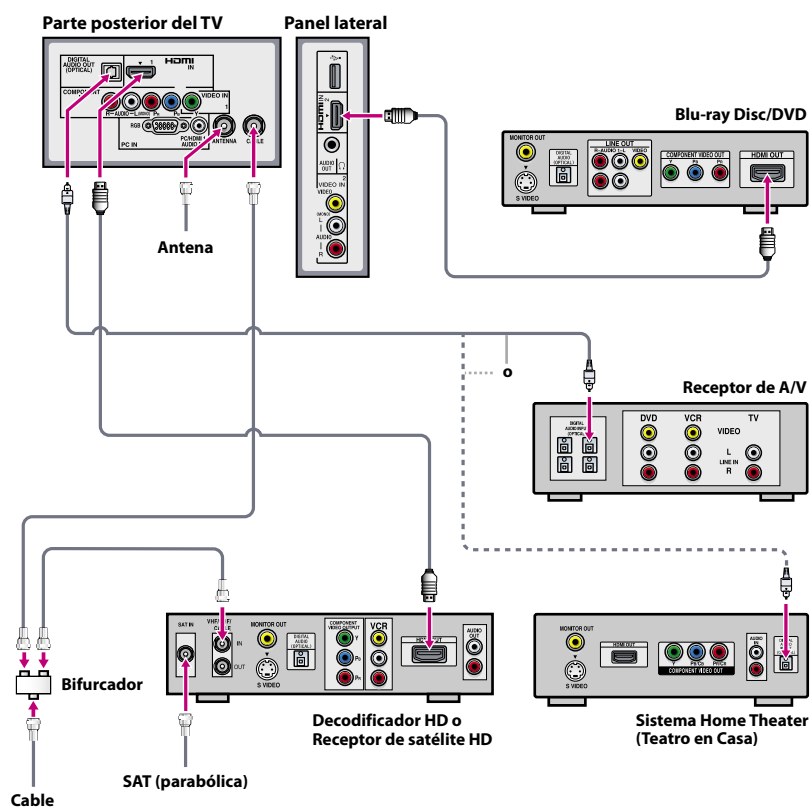

## Conexión básica con decodificador SD

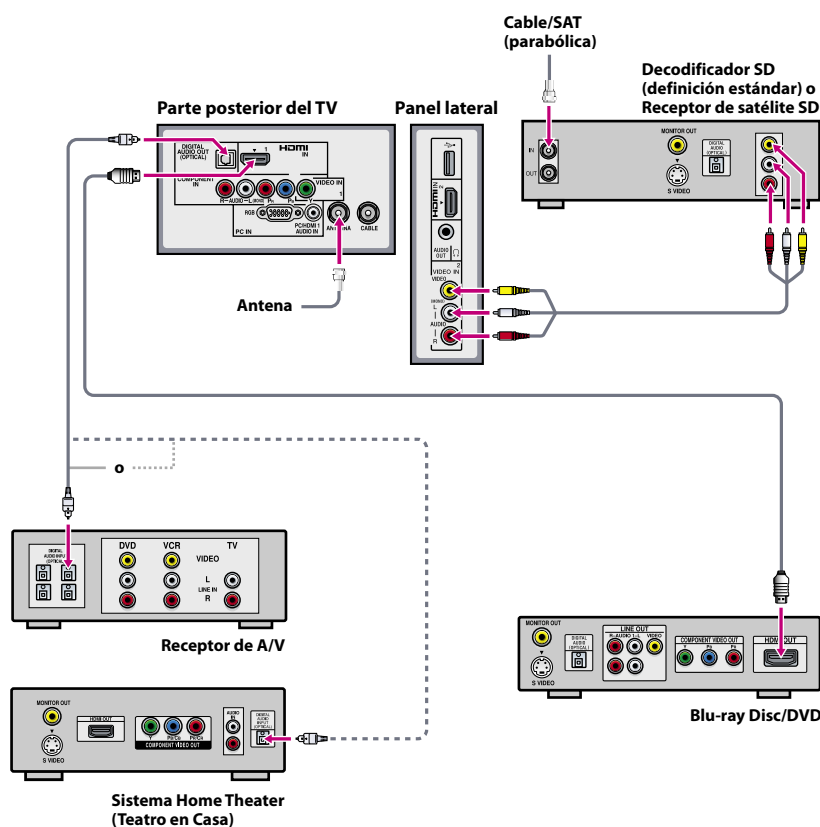

## Tipos de cable requeridos para la conexión

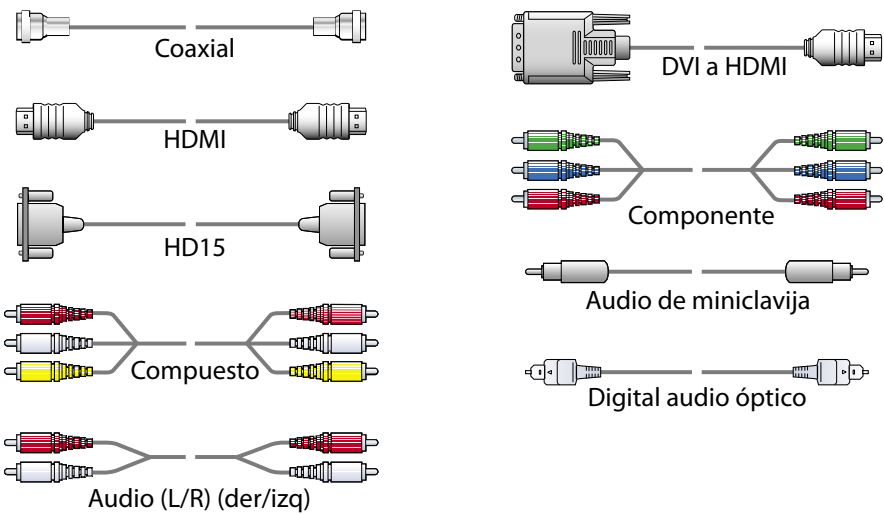


## Notas acerca de la conexión:

- Su TV está equipado con múltiples entradas de HDMI; conecte su fuente de señal entrante (decodificador de cable HD, receptor de satélite HD o DVD) con una entrada de HDMI o video componente para obtener la mejor calidad de imagen posible.
- Si el equipo que está conectando tiene una salida de DVI en lugar de una salida de HDMI, debe utilizar el cable de DVI a HDMI para el video y también debe conectar un cable de audio para el sonido.

## Cómo conectar una PC a su TV BRAVIA®

- Conecte la salida de audio de la PC utilizando una conexión HD15.
- Presione la tecla de FUNCIÓN + Seleccionar Salida para transmitir a la TV.
- Cuando utilice una conexión HD15, ajuste la **Separación y Fase** del TV para corregir la nitidez.
- Consulte más información en el Manual de instrucciones de su TV BRAVIA®.

## Conexión HD BRAVIA® Sync™ básica

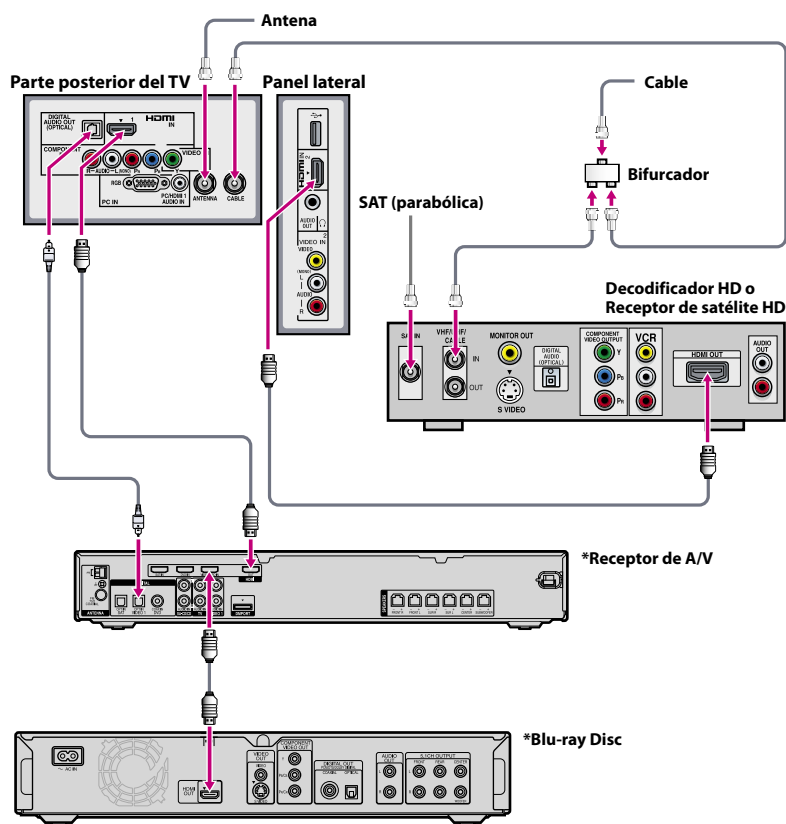

\* Se refiere a un dispositivo que admite BRAVIA Sync.

## Conexión de PC con SD VCR/DVD

